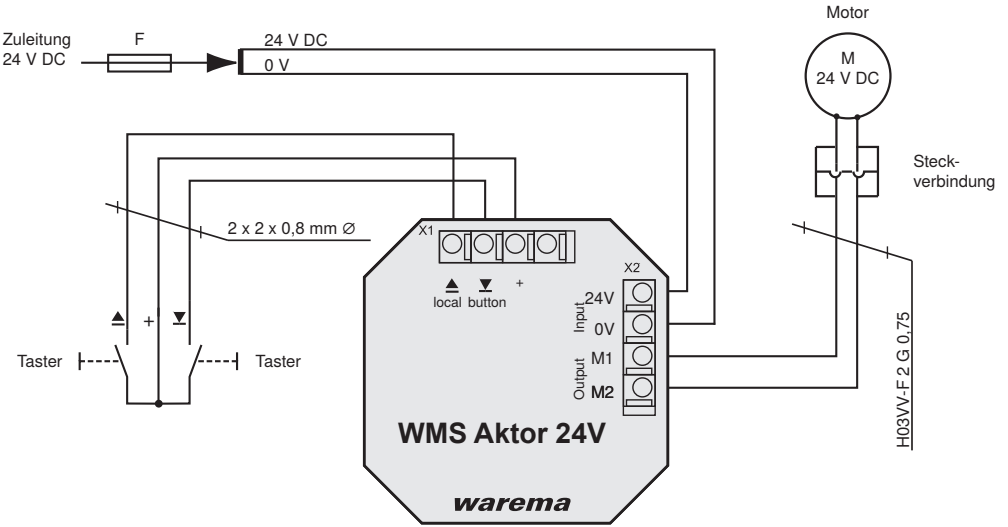

Achtung!
Es darf nur ein Antrieb pro WMS Aktor angeschlossen werden!

Lokale Taster können keine Funkbefehle auslösen.

Um mehrere WMS Aktoren mit dem gleichen Taster zu bedienen, muss die Tasterleitung an alle Aktoren angeschlossen werden.