de **Technische Information**


Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
info@becker-antriebe.com
www.becker-antriebe.com


Rollladen Escape Mitnehmerset S60


Für Rohrantriebe Modell E22 bis 12 Nm

Montage des Mitnehmers


VORSICHT
Den Mitnehmer niemals mit der Welle verschrauben. Achten Sie zwingend auf die richtige Montagerichtung des Mitnehmers. Die Pfeile auf dem weißen Ring des Mitnehmers müssen in Aufwickel-Richtung zeigen.
Stellen Sie sicher, dass vor dem motorischen Betrieb der Anlage die Nothandkurbel und das Gelenklager entkoppelt sind.

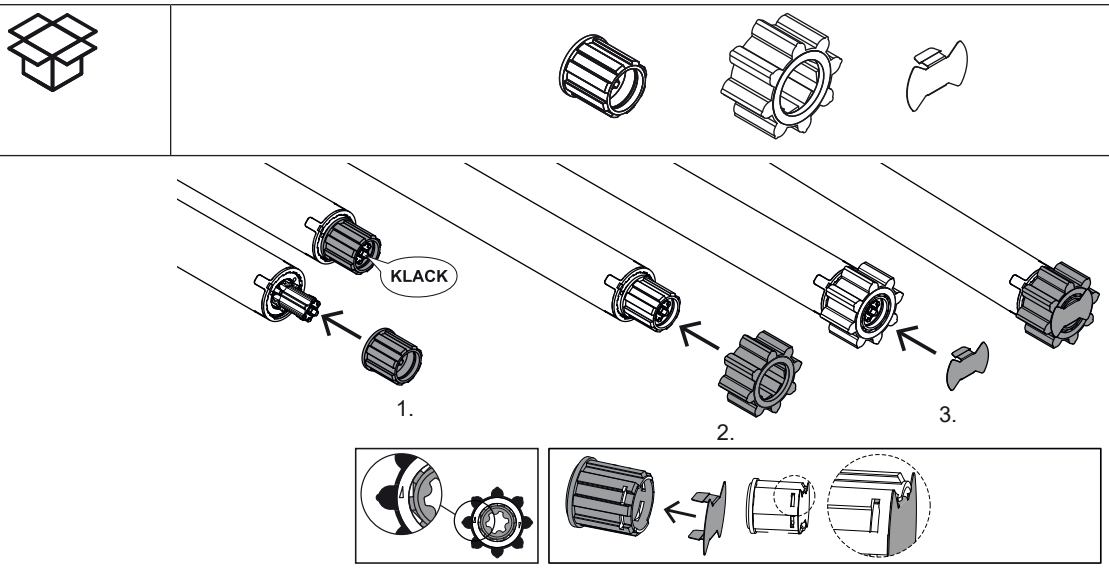

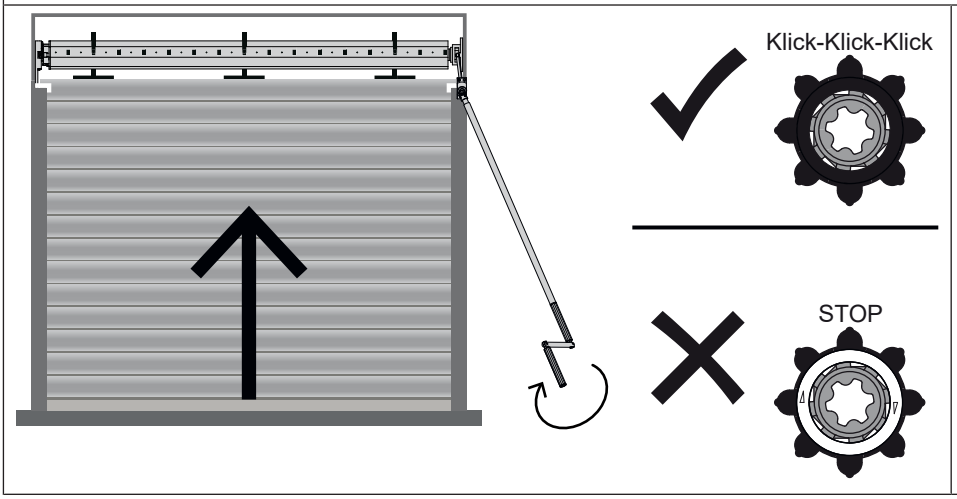

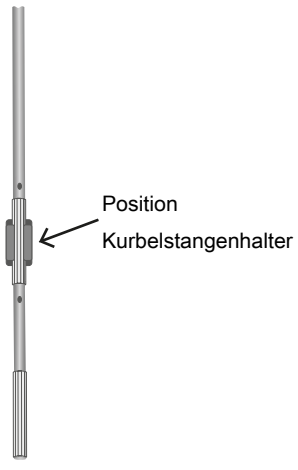

Demontage des Mitnehmers

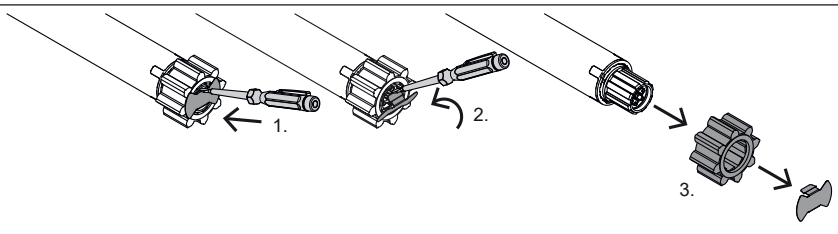

08.08.2024
4007 630 046 0e